Pomelo

FRANCE

by New Walkings

MANUEL D'UTILISATION

LONGBOARD ÉLECTRIQUE

P5

www.pomelo-france.fr

Pomelo
FRANCE
by NewWalkings

Consignes de sécurité

- Ces produits sont interdits aux mineurs
- Il est interdit de circuler sur la voie publique : Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale
- Le port du casque est obligatoire
- L'usage du téléphone ou smartphone est interdit pendant l'utilisation du produit

Consignes d'utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie du produit
- Veuillez stocker le produit dans un endroit sec entre 15 et 45°C
- Veuillez recharger votre produit complètement au moins une fois par mois
- Vérifiez l'état général avant toute utilisation du produit.
- Le poids maximum d'une personne pouvant utiliser le longboard P5 de Pomelo est de 120 Kg.
- Il est déconseillé d'utiliser ce produit sur des pentes trop ardues et trop longues.
- La lecture de ce manuel est obligatoire avant la première utilisation. Ne pas respecter les consignes de ce manuel peut avoir des conséquences graves sur votre produit comme sur l'utilisateur.

Le non-respect de ces consignes rend caduque la garantie
New Walkings / Pomelo France

Manuel d'utilisation traduit et adapté de l'anglais par :

Produit distribué exclusivement en france par :

New Walkings
UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

Table des matières

Consignes de sécurité et d'utilisation 3

1 Introduction 5

2 Profil du produit

2.1 Dimensions 6
2.2 Paramètres du produit 7
2.3 Descriptif produit 8

3 Déballage de votre produit 9

4 Utilisation du produit

4.1 Avertissement 9
4.2 Précautions avant utilisation 9
4.3 Comportement interdit 10
4.4 Etapes de démarrage 11
4.5 Synchronisation de la télécommande avec le longboard 12

5 Batterie et chargeur

5.1 Méthode de charge 13
5.2 Conseil de sécurité lors du chargement 13
5.3 Indications des voyants de batterie 14

6 Messages d'erreur

6.1 Court circuit 14
6.2 Alerte basse tension 15
6.3 Alerte de désynchronisation 15
6.4 Alerte de blocage du moteur 15
6.5 Alerte de surchauffe 15

7 Maintenance

7.1 Stockage 16
7.2 Nettoyage 16
7.3 Recyclage 17

8 Contact et informations légales 18

1 - Introduction

A propos de ce manuel

Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité afin de pouvoir rouler en toute sécurité en observant les conseils.

- Lire l'ensemble des conseils et mises en garde listés dans ce manuel.
- Pour toute question ou information ne figurant pas dans ce manuel, contactez votre revendeur agréé par Pomelo ou le service après vente de New Walkings / Pomelo France

Conseils de lecture

Ce manuel utilise la convention d'annotations suivante :

⚠ATTENTION !	Si vous ne respectez pas ces instructions, vous pouvez vous mettre en danger !
Avertissement	Vous avertit qu'une action peut endommager gravement votre produit Inmotion
Notes	Identifie des points importants, des conseils, des circonstances exceptionnelles ou des méthodes alternatives

2 - Profil du produit

Le longboard Pomelo P5 est un outil de transport personnel et de loisirs.
Un design épuré et moderne, une facilité d'utilisation grâce à son maintien et une batterie Lithium hautes performances, font de ce longboard un divertissement fantastique.

Le numéro de série du produit est l'unique moyen de l'identifier pour le contrôle qualité.
Merci de le communiquer au service après-vente pour toute réclamation ou autres demandes. Assurez-vous de l'avoir enregistré et veillez à bien ranger votre numéro de série.
Vous pouvez le trouver sur l'emballage du produit, sur la carte de garantie et sur le produit lui-même.

2.1 - Dimensions

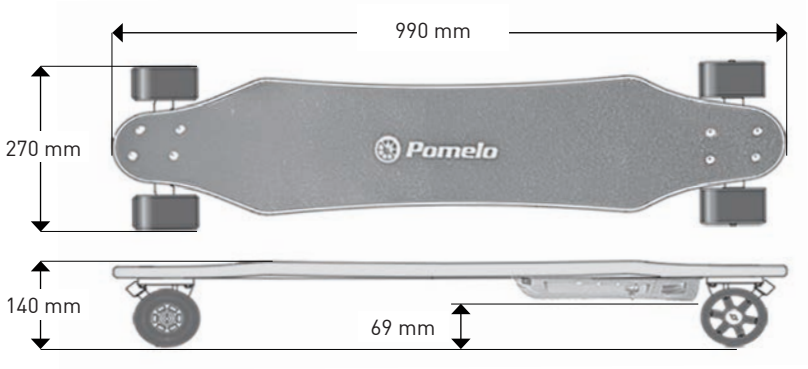

2.2 - Paramètres du produit

Type	Paramètre
Modèle	Longboard P5
Puissance moteur	2 x 160 W
Vitesse maximale	35 km/h ①
Distance maximale	30 km ②
Déclivité maximale	17° (30%)
Poids net	8,3 kg
Poids utilisateur maximum	120 kg
Dimensions totales	99 x 27 x 14 cm
Batterie	Lithium Ion 5,8 Ah / 36V / 210 Wh
Tension requise	AC110 ~ 220V / 50~60Hz
Temps de charge batterie	environ 2 h
Type de roues	3,5" (9 cm) 2 roues pleines + 2 roues moteur
Émissions sonores en utilisation	inférieures à 70 dB
Certifications	CE - RoHS
Télécommande	RF sans fil 2,4 GHz Batterie Lithium 3,7 V / 400 mAh Chargement USB (5V/1A)
Temps de charge télécommande	environ 1h30
Distance d'utilisation télécommande	40 mètres

① La vitesse est mesurée avec une personne de 70 kg et contrôle de vitesse au maxi.

② La distance maxi a été obtenue avec des conditions optimales. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour l'autonomie : le poids de l'utilisateur, l'environnement, la surface de conduite, les conditions naturelles (températures, hydrométrie, etc). Tous ces facteurs affectent la distance maximale. Nous obtenons différents résultats avec des modèles différents, des batteries différentes. Evitez d'atteindre cette distance afin de ne pas terminer votre parcours à pied.

2.3 - Descriptif produit

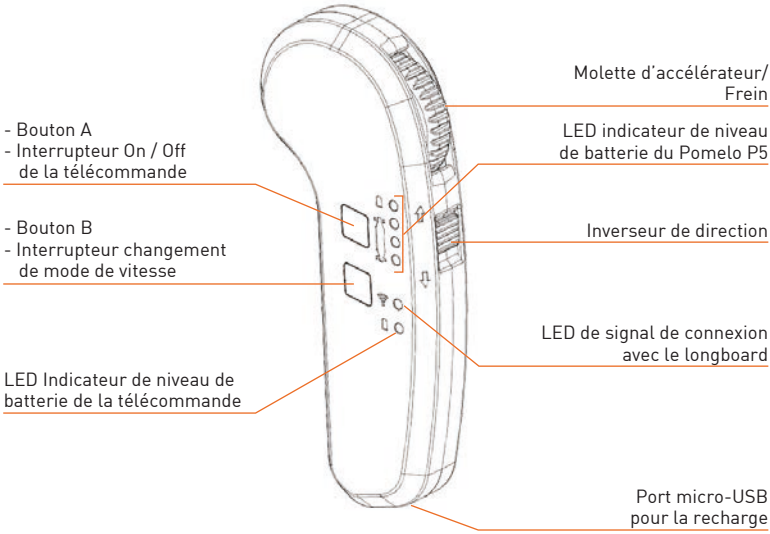

3. Déballage de votre produit

Veuillez vérifier lors de l'ouverture que toutes les pièces suivantes sont présentes dans l'emballage

Notice

Chargeur

Télécommande

Câble USB/microUSB

Outils

En cas de manque ou perte d'un des éléments, contacter votre revendeur ou le service après-vente New Walkings / Pomelo France

4. Utilisation du produit

4.1 - Avertissement

Le longboard Pomelo P5 est un moyen de transport électrique et de divertissement high-tech demandant une étape de prise en main. L'utiliser sans connaître les précautions de bases est risqué et dangereux. Vous pouvez provoquer, à vous ou votre entourage, des dommages irrémédiables. Veuillez suivre les instructions de ce manuel avant la première utilisation.

4.2 - Précautions avant utilisation

Pendant l'utilisation ou le stockage, votre longboard P5 peut s'user anormalement et ses performances seront réduites si vous ne suivez pas ces conseils :

- Vérifiez toutes les parties de votre produit, revisser si nécessaire et vérifer les différents organes de sécurité. Tout doit être intact.
- Vérifiez l'état des roues, verifiez l'état de charge de la batterie.

- Vérifiez l'état général : pièce manquante, bruit anormal, ect.
- Faites vous accompagner pendant la période de prise en main du produit. Votre assistant pourra vérifier le comportement de votre produit et vous aider aux réglages si nécessaires.
- Ne pas tester sur terrain glissant ou humide.
- Respecter strictement la réglementation de circulation en vigueur dans votre département.
- Prenez soin d'éviter les obstacles : arbres, panneaux, trottoirs, etc... Gardez vos distances avec les autres usagers et piétons.

4.3 - Comportement interdit

⚠ATTENTION !	• L'humidité peut causer des dommages important au produit. Veillez à bien le sécher avant de l'utiliser. Ne pas recharger de suite. • Ce produit ne doit pas être utilisé sous la neige ou le verglas.

Précautions pour une conduite en toute sécurité.
Si l'utilisateur manie l'appareil sans respecter les consignes et les mises en garde de ce manuel, Il peut avoir une conduite à risque : chute, perte de contrôle, rebond, blessure sur autrui. Afin de réduire ce risque, l'utilisateur doit lire avec attention ce manuel relatif aux consignes de sécurité et respecter ces règles d'utilisation :

- N'utilisez pas ce produit dans les zones dangereuses : aux abords d'une étendue d'eau, d'une falaise, sur une pente supérieure à 17°, sur sol mou ou dans une flaque d'eau.
- N'utilisez jamais ce produit sur routes, autoroutes et toutes autres voies réservées aux voitures. Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale.
- Ne pas rouler à plusieurs sur le produit.
- Ne pas démarrer, accélerer ou freiner brusquement.
- Ne pas rouler sur l'herbe et les routes pavées.

- Ne pas monter ou descendre d'escaliers
- Ne pas utiliser de tablette ou de téléphone portable durant l'utilisation du produit.
- En considérant les particularités des batteries au lithium, le P5 doit être rechargé au moins une fois par mois. Les dommages causés à la batterie par un mauvais entretien ne pourront pas être pris en considération par le service après-vente.

4.4 - Étapes de démarrage

- Faites un essai sur une surface minimum de 4x20 m en interieur ou exterieur sans obstacle dans un environnement sonore calme, sans bruit dérangeant (voitures, piétons, animaux, vélos ou autres)
- Portez des protections pour éviter les blessures : casque, genouillères et coudières.
- Demandez à une personne de vous assister.
- Appuyer sur l'interrupteur d'allumage du P5, les LED indiquant le niveau de batterie doit s'allumer en vert.

Notes	Le Pomelo P5 s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune activité durant 120 minutes.

- Appuyer sur l'interrupteur d'allumage (bouton A) de la télécommande jusqu'à ce qu'elle vibre une fois et que les Led clignotent en rouge.
  Une fois connecté au P5, les LED cessent de clignoter. Une seule LED rouge doit rester fixe.

Notes	La télécommande s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune activité durant 5 minutes.

- Installez-vous sur le longboard. Debout et bien ferme sur vos pieds. Restez calme et relaxez-vous.
- Choisissez, sur la télécommande, le sens dans lequel vous souhaitez faire rouler votre longboard P5.
  → Poussez l'inverseur de direction avec le pouce pour avancer.
  → Tirez l'inverseur de direction avec le pouce pour reculer.

- Quelque soit le sens que vous avez choisi, faites glisser la molette d'accélérateur vers l'avant pour accélérer (maintenez la position de votre pouce)

Notes	Si vous relachez la pression du pouce sur la molette d'accélération, le longboard ralentira jusqu'à s'arrèter.

- Pour freiner, quelque soit le sens que vous avez choisi, faites glisser la molette vers l'arrière.
- Essayez différents mouvements pour comprendre l'utilisation et comment éviter une collision.

4.5 - Synchronisation de la télécommande avec le longboard.

Cette manipulation doit s'effectuer avec les deux éléments éteints.

- Appuyez sur le bouton A de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de celle-ci commence à clignoter rapidement. Cela signifie que la télécommande est entrée en mode synchronisation.
- Appuyez sur le bouton On/Off du longboard jusqu'à ce que les voyants de batterie clignotent en vert. Appuyez ensuite 3 fois sur le bouton On/Off. Les voyants de batterie clignotent alternativement en vert et en rouge. Cela signifie que le longboard est entré en mode synchronisation.
- Une fois la liaison réussie, la télécommande vibre 3 fois (2 vibrations brèves et 1 vibration longue)

5. Batterie et chargeur

Notes	Pour ce chapitre les indications des voyants LED sont indiqués comme suit : ● signifie que la LED est allumée (fixe) ⊙ signifie que la LED clignote ○ signifie que la LED est éteinte

5.1 - Méthode de charge

Le port de charge est situé sur la partie arrière du produit. Retirez l'opercule de protection du port de charge. Inserez-y la fiche du chargeur et branchez le chargeur sur la prise sur secteur. Lorsque le voyant du chargeur est rouge, la charge est en cours.
Quand le voyant devient vert, la batterie est complètement chargée. Débranchez la prise sur secteur puis la fiche de l'appareil. Remettez correctement l'opercule de protection du port de charge pour éviter tout problème d'étanchéité.

5.2 - Conseils de sécurité lors du chargement

- Laissez charger au moins 2 heures avant la première utilisation.
- Rechargez au moins une fois par mois ou après 2 jours d'utilisation afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Si vous ne la rechargez pas régulièrement, la capacité de la batterie s'épuisera graduellement au fur et à mesure du temps.
- Assurez-vous de recharger la batterie en milieu sec, sain et ventillé.
- Veuillez utiliser la batterie, le chargeur et le câble fournis par le constructeur d'origine pour éviter tout risque de surcharge.
- Assurez-vous de bien avoir connecté les câbles.
- Ne pas mettre les câbles dans l'eau ou au contact de l'eau.
- Ne pas brancher ou débrancher avec des mains humides.
- Assurez-vous que les câbles ne soient pas à proximité d'une source de chaleur.
- Faites une inspection complète des câbles régulièrement.

- Dans le cas ou vos câbles sont dénudés ou abîmés, contactez votre revendeur.
- Ne réparez pas vous même la batterie ou le chargeur, en cas de problème, contactez le SAV de votre revendeur.

5.3 - Indications des voyants de batterie

La télécommande :
Si la télécommande est chargée au maximum, le voyant s'allume en vert. Si la puissance est inférieure à 25%, le voyant s'allume en rouge. Avec une puissance de seulement 5%, la télécommande vibre deux fois et l'indicateur de signal clignote en guise de rappel. Avec seulement 2,5% de puissance, la télécommande vibre à nouveau deux fois pour un rappel. Lorsque la tension est inférieure à 3,4V, la télécommande s'éteint automatiquement.
Le longboard P5 :
Une LED représente 25% de la puissance de la batterie. Une LED clignotante représente 12,5% de la puissance de la batterie.
Exemples :

62,5% à 75% de charge batterie s'affiche : ○ ● ● ●

50% -62,5% de charge batterie s'affiche : ○ ⊙ ● ●

Lorsque la charge batterie est inférieure à 25%, la télécommande vibre deux fois et affiche : ○ ○ ○ ●

Lorsque la charge batterie est inférieure à 12,5%, la télécommande vibre deux fois et affiche : ○ ○ ○ ⊙ *Voir la partie «Alerte basse tension»*

6. Messages d'erreur

Il est possible que le produit vous envoi des alertes via les LED, sachez les décrypter.

6.1 - Court circuit

Si les LED batterie du Pomelo P5 présentes sur la télécommande vous donnent ce signal :
« ○ ○ ○ ○ » → « ● ● ● ● » → « ○ ○ ○ ○ » → « ● ● ● ● »
Il y a un court-circuit sur la carte mère ou le moteur, dans ce cas, les moteurs cessent de fonctionner.

Éteignez le P5 puis redémarrez-le, il pourra être utilisé après la réhabilitation du dysfonctionnement.

6.2 - Alerte basse tension

Lorsque la charge batterie du pomelo P5 est inférieure à 12,5%, la télécommande vibre deux fois et affiche : ○ ○ ○ ⊙

Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit lorsque sa tension est inférieure à la tension de sécurité et mettez-le en charge dès que possible.

6.3 - Alerte de désynchronisation

La télécommande vibre une fois pendant 0,2 seconde lorsque la télécommande et le P5 se désynchronisent. Le P5 ralentit et s'arrête. Après la déconnexion la télécommande doit automatiquement reprendre la procédure de synchronisation.

Voir la partie «Synchronisation de la télécommande avec le longboard»

6.4 - Alerte de blocage du moteur

Si la télécommande vibre de façon intermittente et les LED batterie du P5 présentes sur la télécommande vous donnent ce signal :

« ○ ● ○ ● » → « ● ○ ● ○ » → « ○ ● ○ ● » → « ● ○ ● ○ »,

Les roues sont bloquées ou coincées.
Arrêtez immédiatement d'utiliser le longboard P5 et vérifiez s'il y a des corps étrangers coincés au niveau des moteurs.

6.5 - Alerte de surchauffe

Si la télécommande vibre une fois et les LED batterie du Pomelo P5 présentes sur la télécommande vous donnent ce signal :

« ○ ● ● ● » → « ● ● ● ○ » → « ○ ● ● ● » → « ● ● ● ○ »,

La température d'utilisation de la carte mère est supérieure à 100°C ou inférieure à 0°C. Dans ce cas, les moteurs réduisent la puissance de fonctionnement.

Notes	Vérifiez la raison en cas de température élevée.

7. Maintenance

7.1 - Stockage

- Ne pas exposer l'appareil trop longtemps au soleil (même dans le coffre de votre voiture). La batterie ne doit pas être exposée à des températures supérieures à 50°C. Cela pourrait l'endommager gravement.
- Ne pas laisser votre appareil dans un milieu humide.
- Quand votre appareil n'est pas utilisé, la batterie au Lithium se décharge inévitablement. Elle se vide totalement en 3 mois. Après ce délai d'inutilisation, la batterie risque de se dégrader. La garantie sera alors inapplicable.
- En hiver, vérifiez la puissance de la batterie et rechargez-la si nécessaire.
- Un mauvais stockage de la batterie réduira considérablement son efficacité. L'appareil doit être stocké en interieur, hors gel, hors humidité, avec une température constante (entre de 15 et 45°C).
- Rechargez et protégez votre appareil avant de le stocker.

7.2 - Nettoyage

- Avant de le nettoyer, vérifiez que votre appareil est correctement éteint et débranché. L'opercule du port de charge doit être bien remis afin d'en assurer l'étanchéité.
- Ne pas jeter d'eau. Ne pas laver avec un tuyau d'arrosage ou un système à haute pression. Utilisez un linge humide pour nettoyer les parties extérieures.
- Il est fortement déconseillé de rouler ou de poser votre appareil dans l'eau car cela causerai des dommages irréversibles. La garantie sera alors inapplicable.
- N'utilisez pas d'essence, de kérosène, d'acétone ou de tout autre solvant chimique corrosif pour nettoyer l'appareil. L'apparence et la structure interne peuvent être gravement endommagés

⚠ATTENTION !	• Utiliser ou installer des objets non fournis ou non autorisés peut engendrer des dommages sur votre produit POMELO, et résulterait à suspendre les garanties. Afin de vous assurer de la qualité et de la sécurité du produit, toutes les parties de votre produit POMELO ont été vérifiées et sont controlées pour un montage parfait de votre produit. • Ne pas démonter votre P5 sans la permission de POMELO FRANCE. Cela pourrait causer des dommages irréversibles et votre garantie serait rompue.

7.3 Recyclage

Tout appareil électrique ne doit pas être jeté dans la poubelle ménagère mais doit être ramené dans un centre de recyclage ou dans une enseigne traitant le recyclage.
Vous pouvez aussi le renvoyer à votre revendeur. Cela évite ainsi une pollution et vous respecterez l'environnement comme au moment de son utilisation. Contactez votre revendeur pour toute information concernant le recyclage de votre produit.

8. Contact et informations légales

Fabricant
Freefeet Technology. Co. Ltd
F/4 Block D
So Good Science Park
Xixiang, Bao'an, Shenzhen
China, 518100
aftersales1@efreefeet.com

Importateur France / Belgique du Longboard POMELO P5
New Walkings
34 bis rue Emile Zola
59650 Villeneuve d''Ascq
France
contact@pomelo-france.fr

Code de la route

Ne pas utiliser votre Pomelo P5 sur les routes publiques.
Renseignez vous auprès des autorités locales ou des revendeurs autorisés et des services New Walkings / Pomelo France pour plus d'informations.

Garanties

Votre produit est garantie 2 ans sauf pièces d'usures.
La batterie Lithium est garantie 1 an.

En cas de panne, contactez votre revendeur
ou le SAV de New Walkings / Pomelo France
Par mail : sav@newwalkings.com
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

Notes

Pomelo

FRANCE

by New Walkings

LONGBOARD ÉLECTRIQUE

P5

MANUEL D'UTILISATION

www.pomelo-france.fr